



Plaatsing kantelbare cameramast met grondsokkel

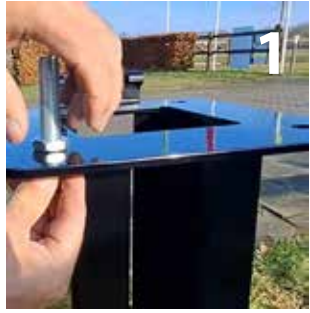

1 1: steek de M16 x 70 bouten door de gaten en draai hier een halve moer op

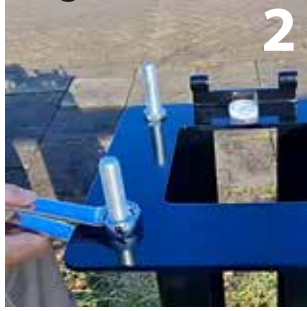

2 2: draai deze moeren stevig aan met steeksleutel maat 24
3: draai een hele moer erop, er moet circa 1cm tussen de halve moer en de hele moer zitten. Doe hier een sluitring op.

DEKKER
CAMERAMASTEN



4 4: graaf met de schep een gat van circa 40x40cm (bovenaan). Graaf aan de zijkanten het gat schuin uit naar 20cm op de bodem, zodat je makkelijker grond erbij in kunt scheppen (zie tekening). Het moet ca 80cm diep zijn.




5 5: plaats de grondsokkel in het gat, haal tegelijkertijd de mantelbuis door de sokkel omhoog

6: gooi met de schep via de zijkanten en bovenkant gelijkmatig rondom grond terug. Giet er regelmatig water bij in zodat het goed inspoelt/ aanklinkt. Check u middels de waterpas of het grondanker recht staat.

7: leg de mast met de voetplaat tegen de grondplaat, en steek de ankerpen erdoorheen.



3

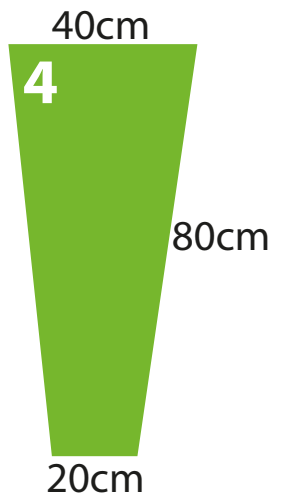

8: Loop de mast rechtop



9: doe de sluitringen als eerste op de bouten



10: draai vervolgens de hele moeren erop



11

11: stel de moeren zo af dat de mast waterpas staat



12: druk de afdekdoppen op de bouten


Benodigdheden:



Installation Kameramast mit Kippanker mit Sockel



1: Stecken Sie die M16 x 70 Schrauben durch die Löcher und schrauben Sie eine halbe Mutter darauf.

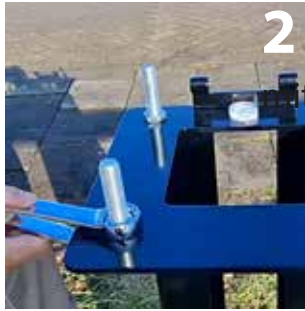

2: Ziehen Sie diese Muttern einem 24er Maulschlüssel fest an.

3: Schrauben Sie eine ganze Mutter auf. Zwischen der halben und der ganzen Mutter muss etwa 1 cm Platz sein. Legen Sie eine Unterlegscheibe darauf.




4: Graben Sie mit dem Spaten ein Loch von etwa 40 x 40 cm (oben). Die Seiten des Lochs sollten unten 20 cm tief sein, sodass Sie die Erde leichter hineinschaufeln können (siehe Zeichnung). Das Loch sollte etwa 80 cm tief sein.



5: Setzen Sie die Bodenplatte in das Loch ein und ziehen Sie gleichzeitig das Leerrohr durch die Bodenplatte nach oben.

6: Schütten Sie mit dem Spaten Erde gleichmäßig an den Seiten und oben auf. Gießen Sie regelmäßig Wasser nach, damit sich die Erde gut setzt. Prüfen Sie mit der Wasserwaage, ob der Bodenanker gerade steht.

7: Platzieren Sie den Mast mit der Fußplatte an der Bodenplatte und stecken Sie den Ankerbolzen hindurch.

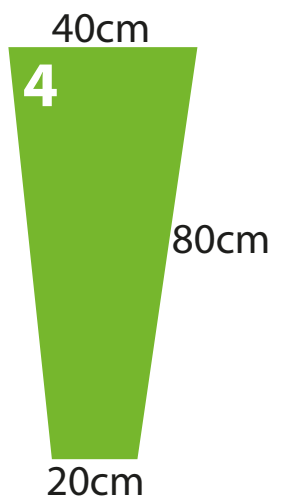

8: Den Mast aufrecht halten



9: Setzen Sie zuerst die Unterlegscheiben auf die Schrauben.



10: Dann die Muttern ganz festziehen.




11

11: Justieren Sie die Muttern so, dass der Mast waagrecht steht.



12: Drücken Sie die Abdeckkappen auf die Schrauben.

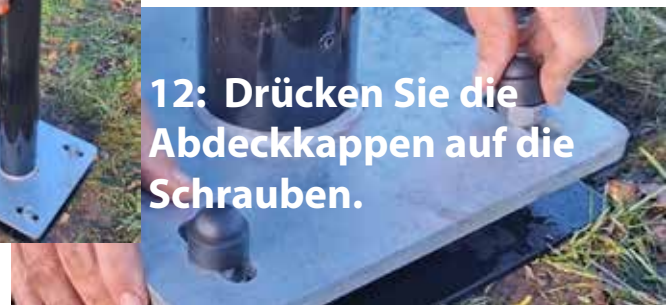


was Sie brauchen:



Große
24

Camera pole installation with tilting anchor and base

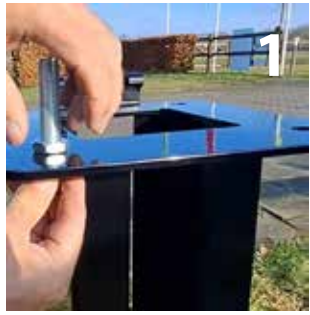

1: Insert the M16 x 70 screws through the holes and screw a half nut onto each one.



2: Tighten these nuts securely using a 24 mm open-end wrench.

3: Screw on a full nut. There must be approximately 1 cm of space between the half nut and the full nut. Place a spirit level on top.




4: Using a spade, dig a hole approximately 40 x 40 cm (at the top). The sides of the hole should be 20 cm deep at the bottom to make it easier to shovel in the soil (see diagram). The hole should be about 80 cm deep.



5: Insert the base plate into the hole and simultaneously pull the conduit up through the base plate.

6: Using a spade, evenly fill the sides and top with soil. Water regularly to ensure the soil settles. Check that the ground anchor is level using a spirit level.

7: Position the mast with its base plate against the base plate and insert the anchor bolt.

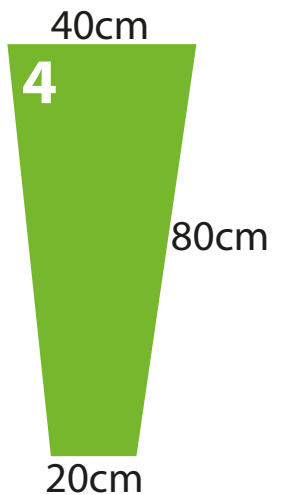

8: walk the mast upright



9: First, place the washers onto the screws.



10: Then tighten the nuts completely.



11: Adjust the nuts so that the mast is level



12: Press the cover caps onto the screws.

what you need:

